

Verschiebe- und Rollregale = mehr Platz auf weniger Fläche

manuell, mit Kurbel oder elektrisch verschiebbar



Étagères sur chariots = gagner de la place sur moins d'espace

déplaçable manuellement, avec manivelle ou électrique

Effiziente Raumnutzung

Platzgewinn bis 90%

geeignet für:

- Zinkregale
- Pneuregale
- Weitspannregale
- Palettenregale
- Kragarmregale

Utilisation efficace de l'espace

Bénéfice d'espace jusqu'à 90%

Convient pour:

- Étagères zinguées
- Étagères à pneus
- Étagères de grande portée
- Étagères à palettes
- Étagères à bras libres

Preise auf Anfrage

Für Projekte beraten wir Sie auch gerne vor Ort.


Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.

Prix sur demande


Pour des projets, nous vous conseillons sur place.

Demandez une offre sans engagement.


Platzverlust bei festen Regalen

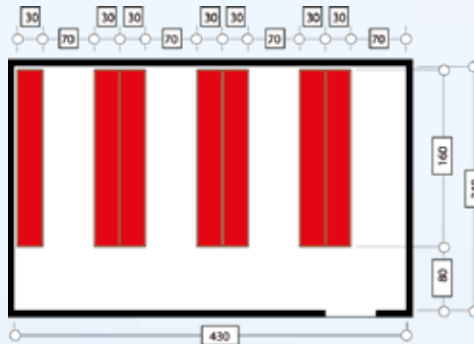


Perte d'espace avec des étagères fixes

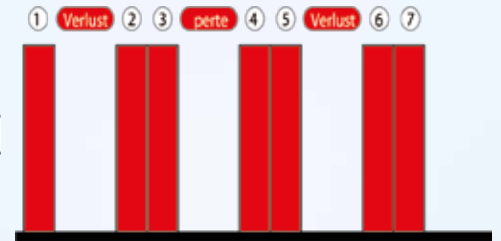

Platzgewinn mit verschiebbaren Regalen

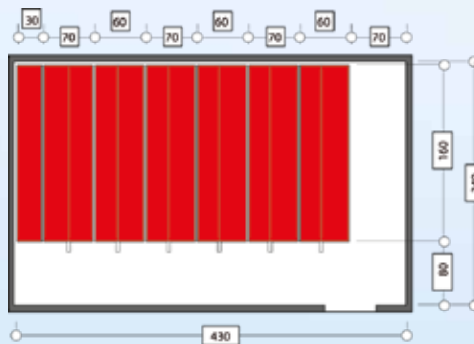

Gain d'espace avec des étagères coulissantes

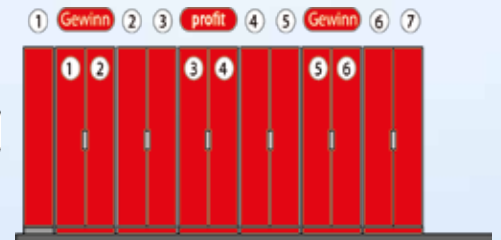

Das Baukastensystem

Le système

Beispiel:


Wagenaufbau mit Zinkregalen

- als Lagerregal mit Zubehör (s. unten)
 - als Archivregal
- Beispiel: L=3200, T=600, H=2050 mm = 560 Ordner

Exemple:

Construction d'étagères zinc sur chariots


- comme étagère de stockage avec des accessoires (voir ci-dessous)
 - comme étagère d'archive
- Exemple: L=3200, T=600, H=2050 mm = 560 classeurs

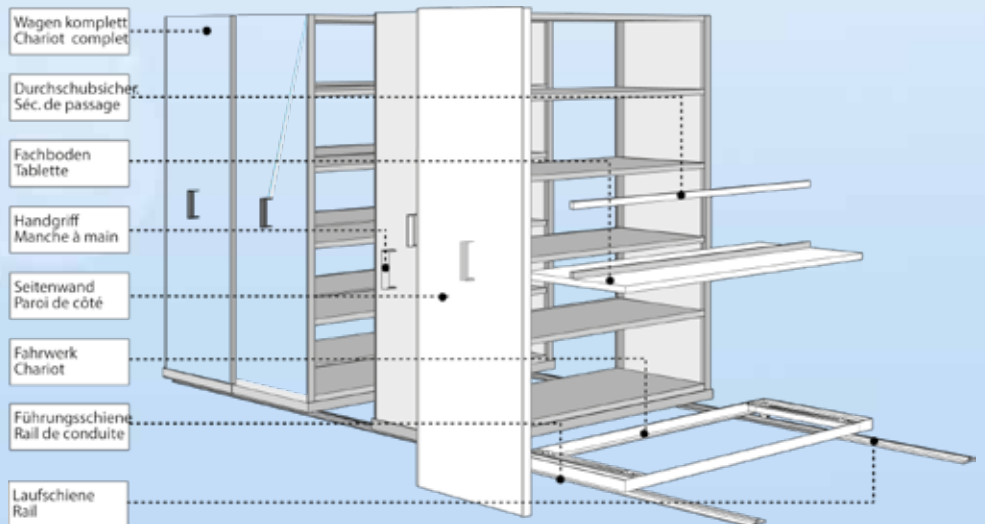


Zubehör

Accessoires


Schiebetrennwände / Séparations ajustables

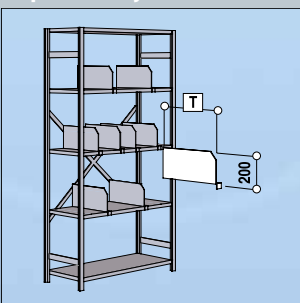

Lagerwannen / Baquet de stockages

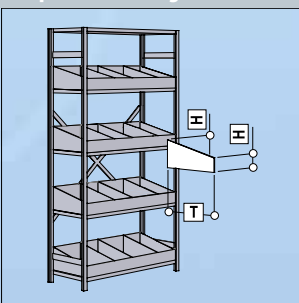

Stecktrennwand / Séparation verticale

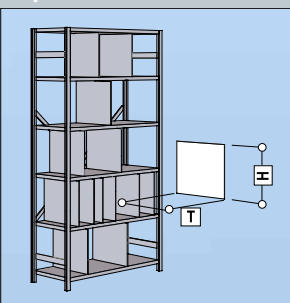

Die Bodenbelastungen sind bauseits zu garantieren. Die Bodengenauigkeit darf +/- 1 cm nicht überschreiten, da sonst Schienenunterbau-Konstruktionen nötig werden.

Les charges utiles sont à garantir par le chantier. La précision +/- 1 cm ne peut pas être dépassée dans le cas il est nécessaire de corriger le plancher.

